

DÉPÔT CLÉ – APPLIQUE - DCAPP

INSTRUCTIONS DE MONTAGE APPROPRIÉES POUR UN DCAPP

1. positionner la plaque murale de fixation sur la façade et pointer les 4 trous d'ancrage
percer les 4 trous au moyen d'une mèche adaptée 8 mm \varnothing , profondeur de 30 mm au minimum
2. enfoncer le tampon (EAWH6) dans la cavité au moyen d'une pointe et d'un marteau
3. fixer la plaque de base mural à la paroi, 4 vis M6 x 20
4. installer le 1/2 cylindre (panneton position fermé: à 12heures) avec l'écrou hexagonal
ne pas oublier: la butée, la rondelle de serrage et la goutte de Locktit
incliner le boîtier et introduire l'ergot dans l'entaille de la plaque de base
5. visser les deux vis M5 identifiées en noir sur le croquis ci-dessous de gauche
6. ajuster les vis de position de la partie coulissante



Photo N°1

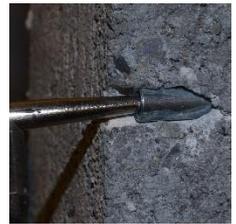


Photo N°2



Photo N° 3



Photo N°4



Photo N° 5



Photo N° 6

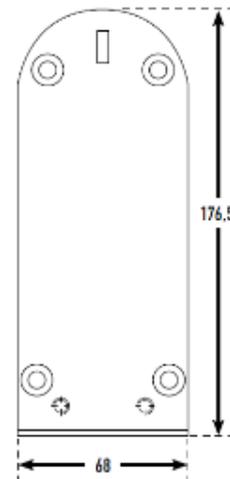
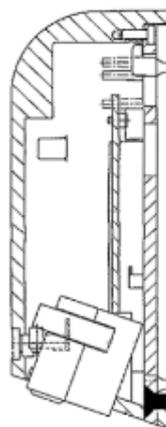


Photo N° 7



Photo N° 5

Livré avec: Photos N° 7 & 8

- boîtier, acier inoxydable, ép 5 mm. env.
- plaque murale de fixation
- 4 vis M6 x 20
- 2 vis de fixation à la plaque murale
- 1 écrou hexagonal M5 pour fixer le 1/2 cylindre profil euro
- un anneau

A NOTER : Le 1/2 cylindre, profil européen, 30 mm, n'est pas compris.