

GEHÄUSE-SCHLÜSSELDEPOT - MONTAGE – DCAPP

SACHMÄSSIGE - MONTAGEANLEITUNG

- Mit Hilfe der Befestigungsplatte schablonenartig vier Bohrlöcher auf der Fassade markieren (Senkungen siehe Abb. 2)
In die Fassade an den Markierungen mit einem 8-mm-Bohrer mind. 30 mm tiefe Bohrungen einbringen
- Die mitgelieferten Dübel (EAW H6) in die Bohrlöcher schieben und mit einem Splintentreiber die Anker in die Fassade schlagen
- Die Grundplatte mit den vier senkkopfschrauben an der Wand befestigen, 4 Schrauben M6 x 20
- Den Profil-Halbzylinder (Schliesseinstellung: 12Uhr) mit der Sechskantschraube in dem Einschub befestigen
Nicht vergessen: der Anschlag, die Unterlegscheibe, Klemmscheibe und Locktit-Tropfen
Den Safe auf die Befestigungsplatte setzen und nach unten einrasten
- Die zwei Inbusschrauben M5 (in Abb.1 schwarz markiert) unter dem ausgezogenen Einschub festziehen, um den Safe an der Befestigungsplatte zu fixieren
- Anpassen der Positionierungsschrauben auf dem Einschub



Foto N°1



Foto N°2



Foto N° 3



Foto N°4



Foto N° 5



Foto N° 6

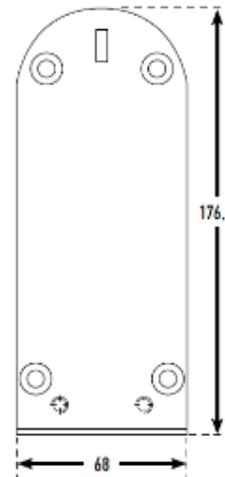
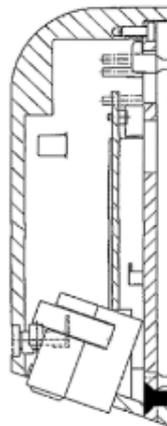


Foto N° 7

Mitgeliefert: Fotos N° 7 & 8

- Gehäuse, Edelstahl, Dicke etwa 5 mm
- Befestigungsplatte
- 4 Schrauben M6 x 20
- 2 Inbusschrauben für die Befestigungsplatte
- 1 Sechskantschraube M5 zur Befestigung Des Euro Profil Halbzyylinder
- ein Ring



Foto N° 8

ANMERKUNG : Euro Profil Halbzyylinder 30 mm nicht inbegriffen